
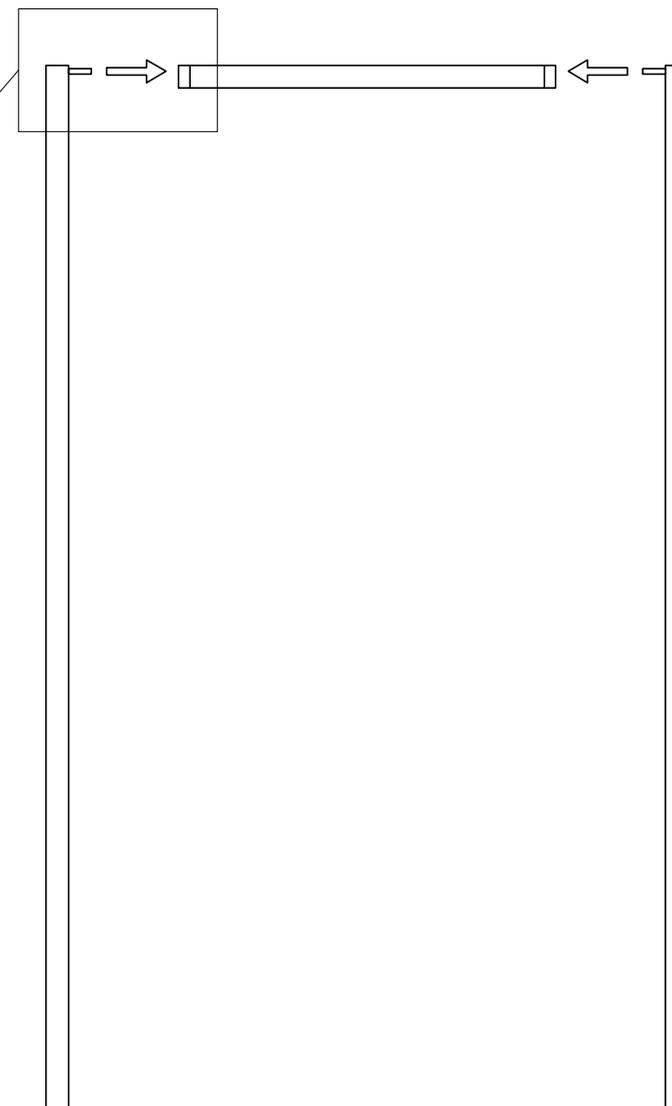


1

Avvitare i perni nei montanti e infilarli nei rispettivi fori nel traverso

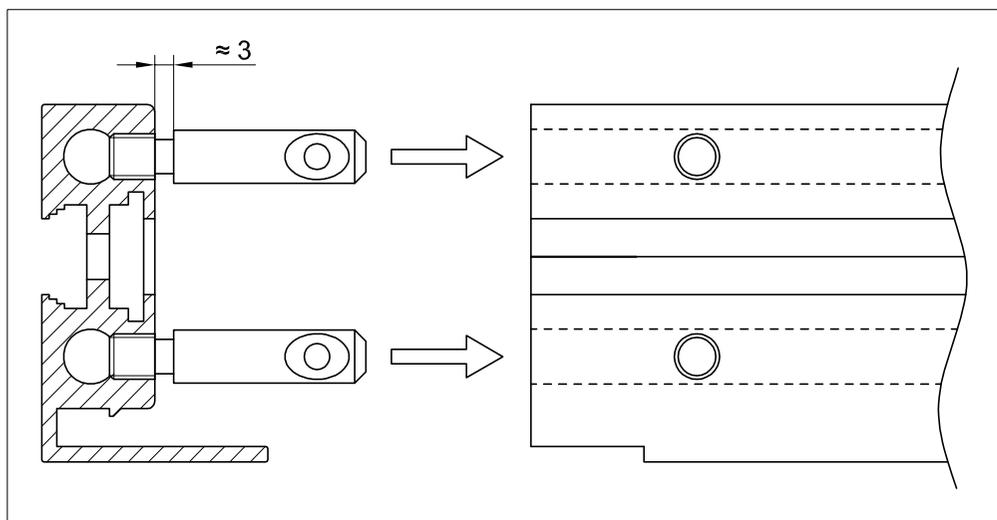


<i>LINEA</i>	<i>Codice</i>
EDGE	BT-1
<i>Descrizione</i>	
Montaggio porta BT-1 Edge	

2

Avvitare i grani M6x6 per unire i montanti del telaio al traverso

M6x6
4 pz.

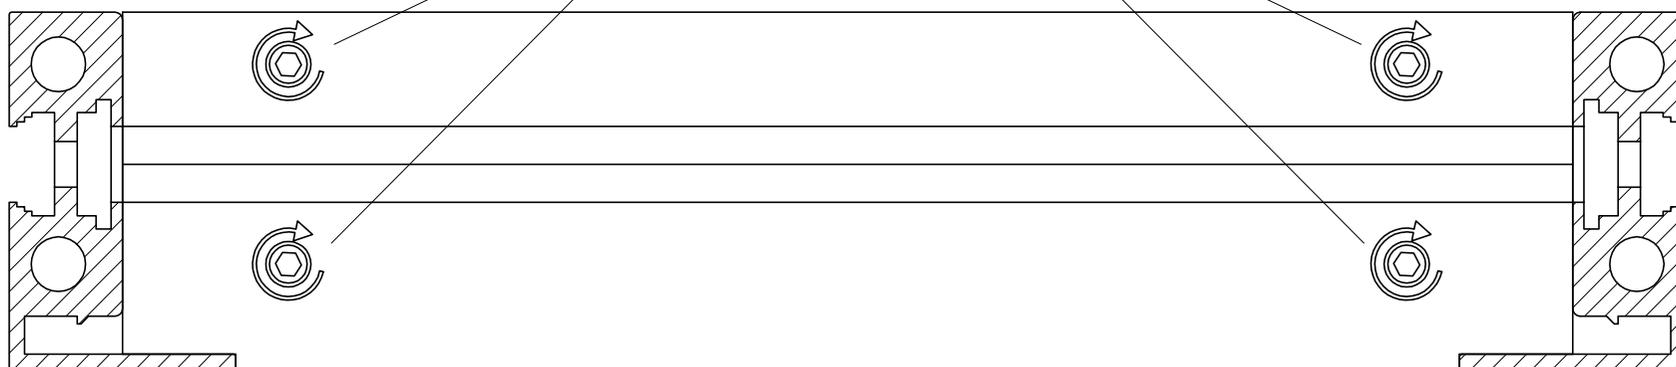

LINEA

EDGE

Codice

BT-1

Descrizione

Montaggio porta BT-1 Edge

Questo disegno e' proprieta' riservata di **TEMA s.r.l.** - Via Guazzi, sn - 61030 Tavernelle di Serrungarina (PU)

3

Dopo aver assemblato il telaio
fissare il lato delle cerniere



LINEA

EDGE

Codice

BT-1



Descrizione

Montaggio porta BT-1 Edge

Questo disegno e' proprieta' riservata di **TEMA s.r.l.** - Via Guazzi, sn - 61030 Tavernelle di Serrungarina (PU)

4


- Smontare la cerniera superiore avvitata nel telaio
- Infilare la cerniera sup. nel perno montato sull'anta
- Infilare il perno inferiore premontato sull'anta, nella cerniera inferiore premontata nel telaio
- avvitare la cerniera superiore al telaio

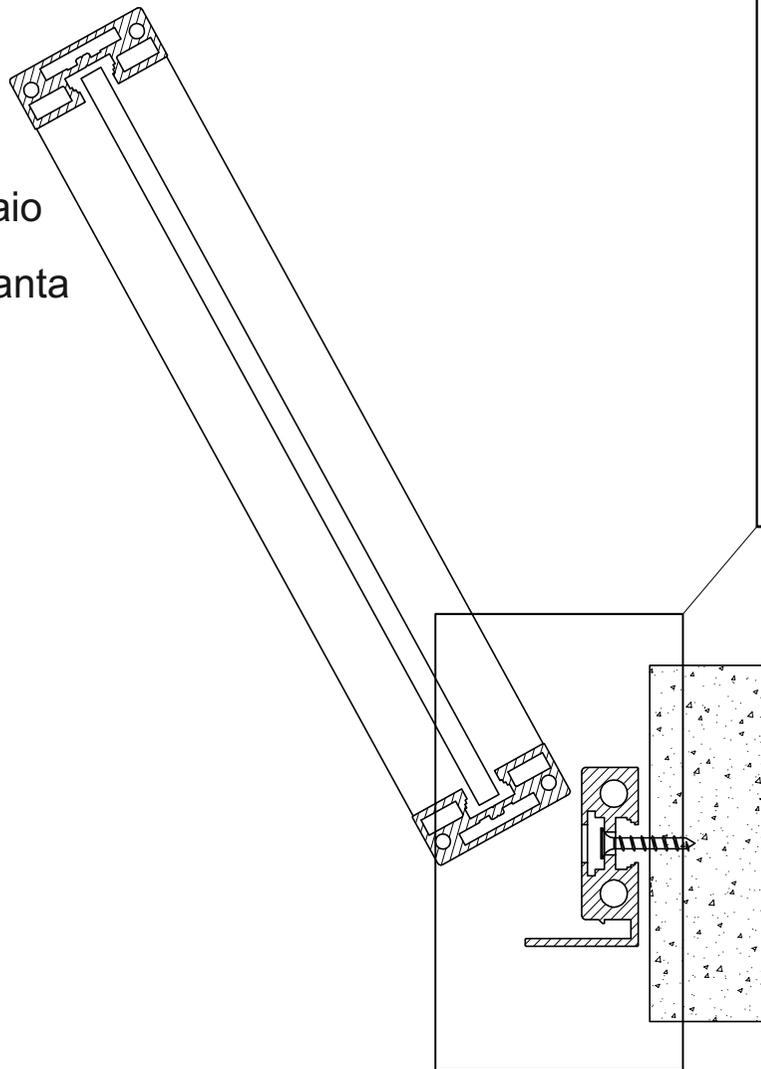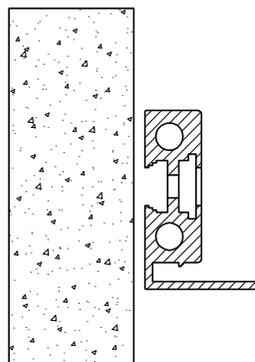

<i>LINEA</i>	<i>Codice</i>
EDGE	BT-1
<i>Descrizione</i>	
Montaggio porta BT-1 Edge	

5

- Fissare il lato della contropiastra
- Effettuare le necessarie regolazioni intervenendo sul gioco tra la parete e il profilo
- Chiudere i fori di fissaggio con i tappi forniti

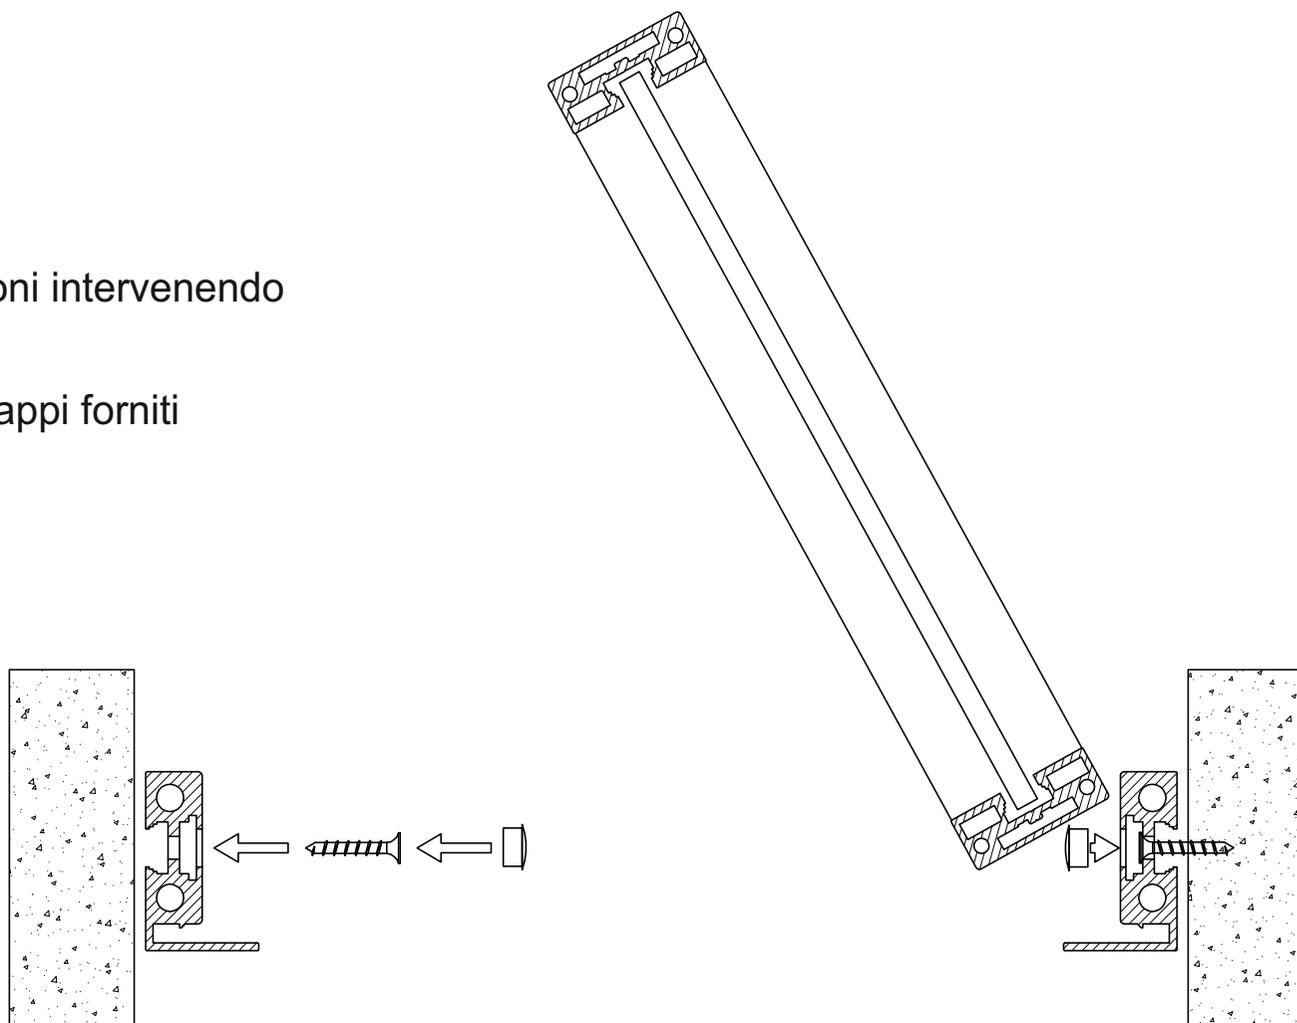

LINEA

EDGE

Codice


BT-1

Descrizione

Montaggio porta BT-1 Edge

Questo disegno e' proprieta' riservata di **TEMA s.r.l.** - Via Guazzi, sn - 61030 Tavernelle di Serrungarina (PU)

6

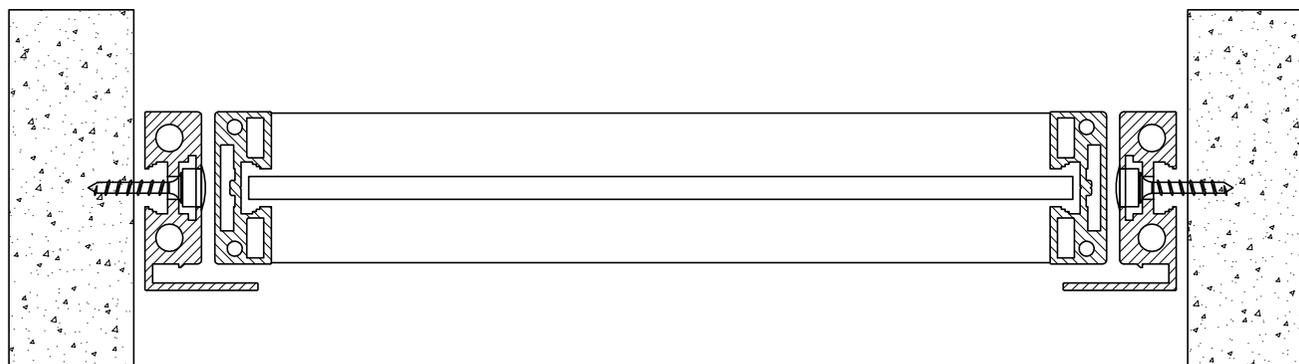

<i>LINEA</i>	<i>Codice</i>
EDGE	BT-1

Descrizione
Montaggio porta BT-1 Edge

Questo disegno e' proprieta' riservata di **TEMA s.r.l.** - Via Guazzi, sn - 61030 Tavernelle di Serrungarina (PU)